




ANF2064 Modulo Bluetooth

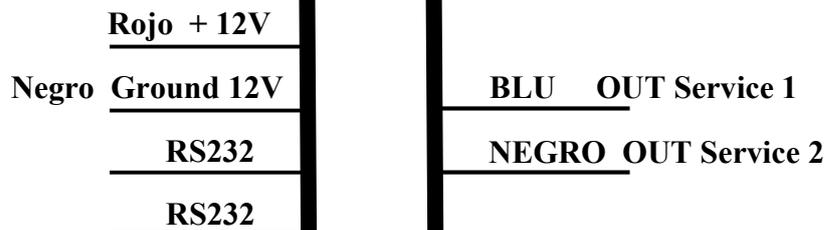

Direcciones:

El cableado 1 está conectado al cableado principal utilizado para la unidad de control Raptor Canbus.

Para los productos adquiridos antes de enero de 2019, es posible solicitar el cableado 1 al pedir el módulo.

El cableado 2 se suministra con el módulo.

PS: No instalar cerca de fuentes magnéticas y controladores electrónicos.

Procedimiento de sincronización

Conecte el módulo al cableado de Bluetooth (1).

Tan pronto como se suministre energía, el LED verde parpadeará.


Abra la aplicación Raptor APP previamente descargada de la Play Store.




Active la función Bluetooth en su Smartphone y busque el código Bluetooth del módulo que desea sincronizar.

Realice el emparejamiento introduciendo el PIN 123456 inicial, que puede personalizarse posteriormente en el menú.

Setting

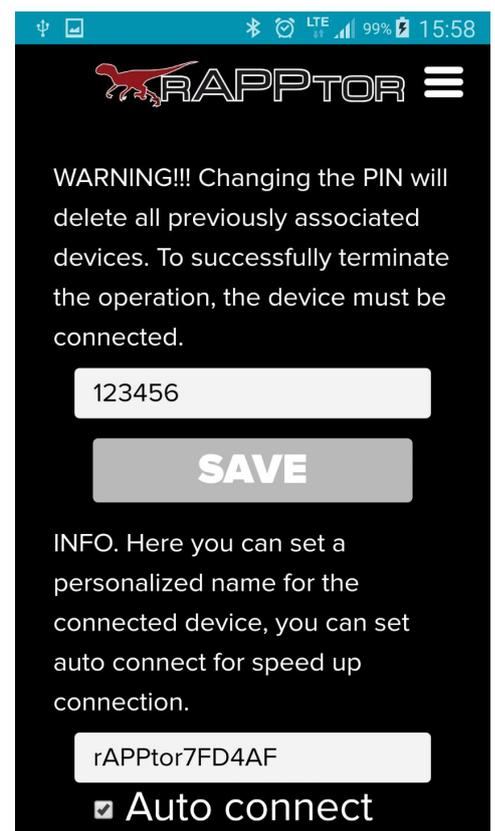

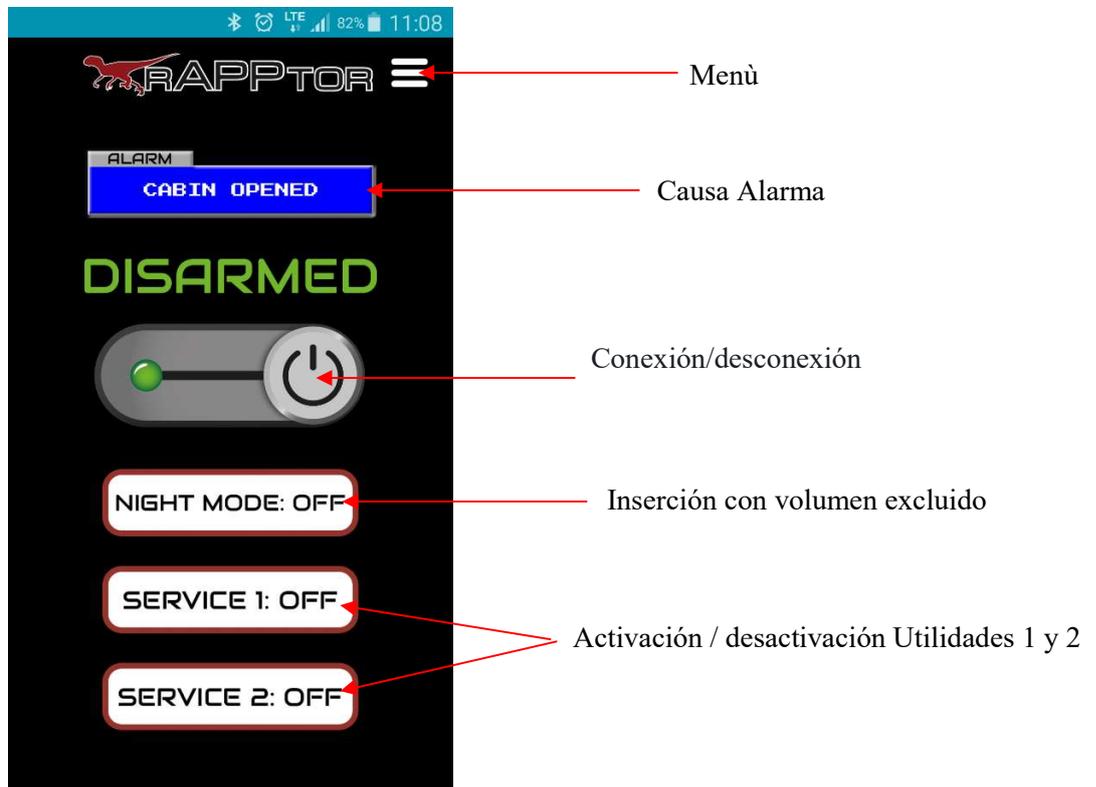

Menú

Desde Configuración, dentro del Menú, puede cambiar el PIN, renombrar el módulo Bluetooth y habilitar la conexión automática para acelerar la apertura de la aplicación.