



Distribuito da
GES INTERNATIONAL S.r.l.
Via Giuseppe Di Vittorio, 307/31A
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 22471848 • Fax 02 22471981
www.gesinternational.it
info@gesinternational.it


Modulo di interfaccia bluetooth
per RAPTORcanbus

MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO
1.0

Introduzione

Grazie al modulo di interfaccia bluetooth è possibile armare e disarmare l'allarme *RAPTORcanbus* da un dispositivo android o apple abbinato, inoltre è possibile visualizzare gli eventuali messaggi delle cause d'allarme e comandare due utenze opzionali (se collegate).

1. Collegamento alla centralina RAPTORcanbus

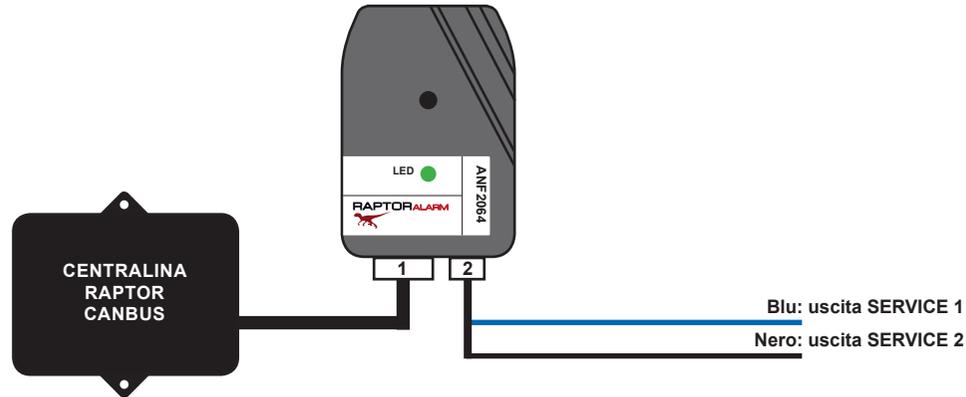

Connettore 1: presente nel cablaggio delle centraline *RAPTORcanbus* prodotte dopo gennaio 2019. Per le versioni precedenti, contattare il servizio tecnico GES International.

Connettore 2: uscite SERVICE 1 e SERVICE 2, **-12 V massimo 500 mA.**

NB: non installare il modulo vicino a fonti magnetiche e/o centraline elettroniche.

2. Sincronizzazione con dispositivi android e apple e installazione rAPPtor



È possibile sincronizzare con il modulo bluetooth fino a 10 dispositivi android o apple, utilizzabili uno alla volta per comandare *RAPTORcanbus* e le uscite SERVICE.

Collegare il modulo bluetooth alla centralina *RAPTORcanbus* attraverso il connettore 1. Quando il modulo bluetooth viene alimentato, il LED verde emette un flash.

- A- Scaricare l'app *rAPPtor* da *playstore* o da *appstore* ed installarla sul dispositivo che si desidera utilizzare per comandare l'allarme.
- B -Aprire *rAPPtor*, attivare il bluetooth sul dispositivo dall'apposito menù e cercare il nome del modulo bluetooth tra i dispositivi disponibili, effettuare quindi l'abbinamento con il dispositivo in uso inserendo il PIN 123456.

NB: per questioni di sicurezza, è necessario modificare il PIN del modulo bluetooth dopo avere sincronizzato il primo dispositivo. Vedi punto 3.

Il dispositivo in uso è ora abbinato al modulo bluetooth, ogni volta che si entrerà nel suo raggio di azione sarà possibile armare e disarmare l'allarme e comandare le due uscite oppzionali (se collegate).



Per abbinare altri dispositivi al modulo bluetooth, ripetere i passaggi A e B.

3. Modifica del PIN

Accedere al menù e modificare il PIN del modulo bluetooth. Il valore di fabbrica è 123456. In seguito appuntare il nuovo PIN qui di seguito.

NUOVO PIN: _____

4. Descrizione delle funzioni dell'app rAPPtor

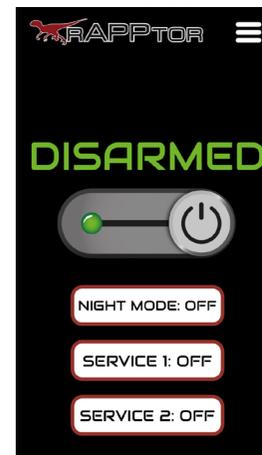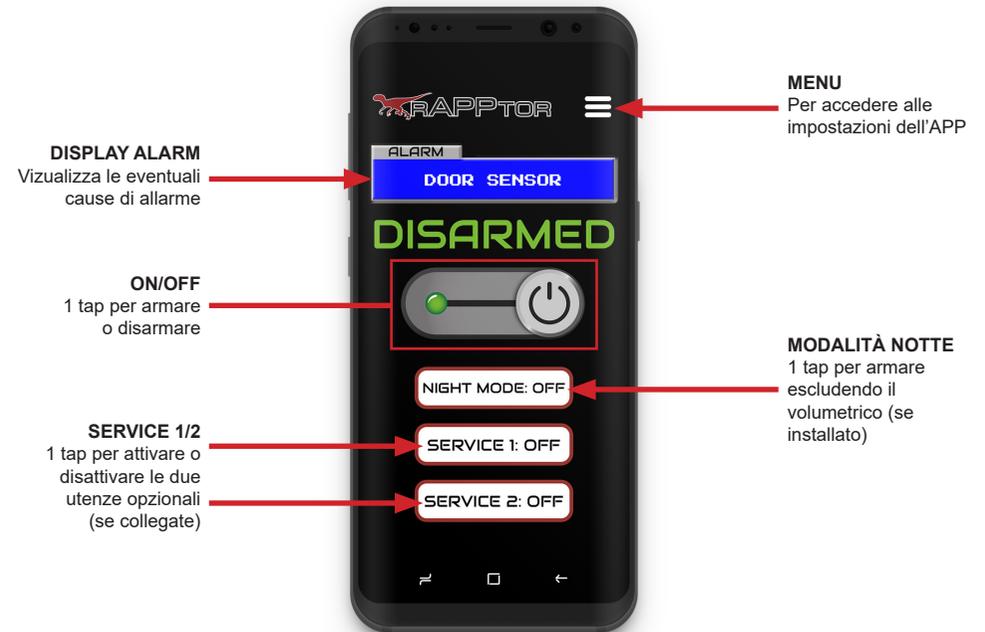

Allarme DISARMATO



Allarme ARMATO



Allarme ARMATO MODALITÀ NOTTE