

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT RETE SINGOLA 2000x900



Introduzione

- Questo fascicolo contiene le istruzioni per il corretto assemblaggio del kit rete TECHNODESIGN.
- Si prega di seguire le istruzioni in modo corretto e nell'ordine evidenziato dal testo.



IMPORTANTE : Si devono bloccare gli angolari in plastica al profilo con le apposite viti incluse nel kit. Questo KIT fa riferimento alla misura 2000x900mm. Potete modificare sia l'altezza che la larghezza delle reti a vostro piacimento purché le proporzioni vengano rispettate seguendo le istruzioni che troverete nella prossima pagina.

COSTRUZIONE RETE

- La lunghezza del profilo in alluminio si calcola partendo dalla lunghezza totale della rete desiderata sottraendo 82mm (misura della somma degli angoli in plastica che si trovano in estremità dei lati).
La larghezza del profilo in alluminio si calcola partendo dalla lunghezza totale della rete desiderata sottraendo 82mm (misura della somma degli angoli in plastica che si trovano in estremità dei lati).
- La lunghezza delle doghe si calcola partendo dalla misura del lato corto del profilo, aggiungendo 27mm.

Dotazione del Kit – rete 2000x900


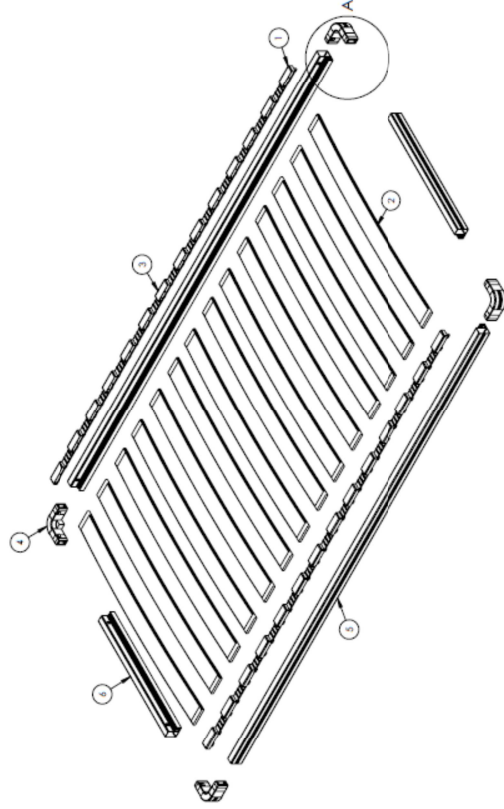


Foto A: particolare di
fissaggio delle viti angolari

Particolare N.	Q.tà	Descrizione
1	10	Portadoghe
2	13	Doghe da 68 x 8 x 845 mm
4	4	Angolari
5	2	Profilo Lungo (1918 mm)
6	2	Profilo Corto (818 mm)
Foto A	8	Viti di serraggio degli angolari (ved. Foto A)

Istruzioni per il montaggio/1

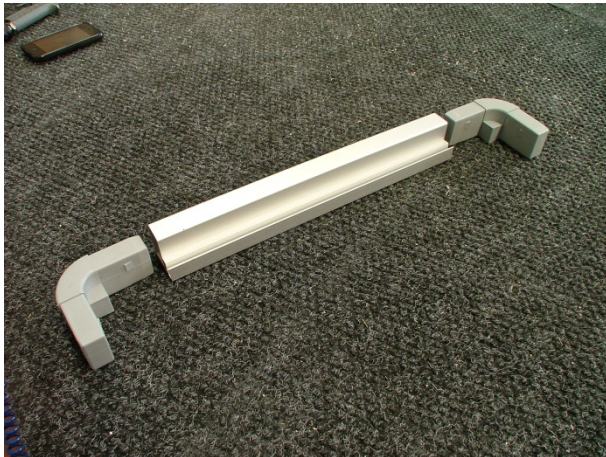

Inserire gli angolari nei due profili più corti



Istruzioni per il montaggio/2



Chiudere l'anello con i profili lunghi,
andando ad incastrare gli stessi negli
angolari

Istruzioni per il montaggio/3



Inserire le doghe nel porta-doghe



Istruzioni per il montaggio/4



Incastrare il portadoghe nelle
apposite fessure sul telaio della rete

Istruzioni per il montaggio/5



Nel caso si tratti di una versione ad angolo variabile, si proceda come segue

Istruzioni per il montaggio/6



Costruire la sezione di telaio di sagoma standard tagliando le guide alla misura necessaria



Inserire gli angoli variabili come da foto

Istruzioni per il montaggio/7



Rilevare la misura che occorre per completare il telaio, quindi completare l'anello con l'angolazione variabile. Si ricorda di tagliare le doghe alla giusta misura ed inclinazione da voi ottenuta e procedere come da punto 3

